## 採水手順 浴槽 4 項目・原水原湯 6 項目採水容器セット

商品コード: 1439/1440/1443



## 【採水容器内訳】


- ① [試薬なし] 300mL ポリ容器
- ×1本
- ② 「対硫酸ナトリウム入り] 500mL 滅菌済みポリ容器×1本
  - ※採水はすべての容器・ビンに採水してください


採水前によく手洗いをして下さい。(使い捨て手袋がある場合は着用をお勧めします) なるべく泡立てずに採水して下さい。

◎試薬の入ってない容器(①)は、

一度採取する水で内部を軽く洗い流し(共洗い)、 満水まで、採水して蓋をしっかり閉めてください。

◎試薬の入っている滅菌済みポリ容器(②)は、 共洗いをせず、中の試薬がこぼれないようにして、容器 の首元まで採水して蓋をしっかり閉めてください。 (フタの内側やネジ部を触らない様にして下さい。)

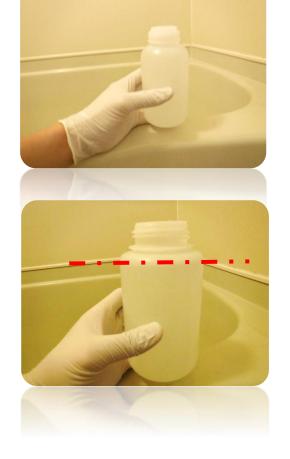



e-mizu

※採取した容器類は、お送りに使用した梱包箱に入れ同封の返送伝票 (ヤマト運輸・着払い)にて返送ください。